



Krummschnabel Futterhäuschen



WERKZEUGVORSCHLAG:

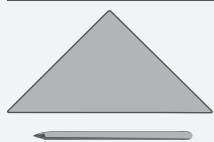

Bleistift & Lineal

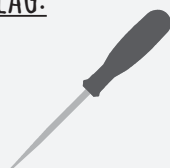

Vorstecher

Bohrer
Ø 6 mm

Feinsäge



Laubsäge



Holzleim



Schleifpapier



Zange

NAME:

KLASSE:

STÜCKLISTE:

ABMESSUNGEN:

BEZEICHNUNG:

TEILE:

1 Sperrholz



210 / 140 / 6 mm

A

1 Sperrholz



280 / 100 / 6 mm

B / C

1 Leiste



80 / 30 / 30 mm

D

1 Rundstab



190 / Ø 6 mm

1 Schweißdraht



200 / Ø 2 mm

1 Schnur dick




500 mm

5 Ringschrauben



8 x 3 mm


1 Übersicht:

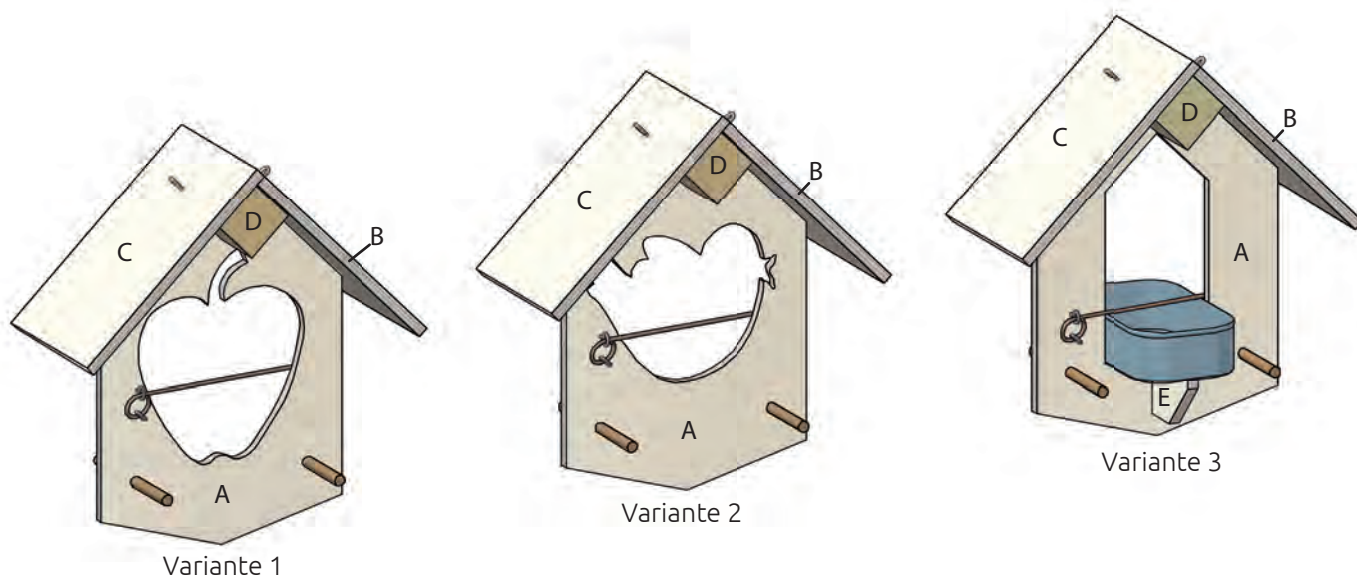

Verschafe dir einen ersten Überblick. **Entscheide dich** anschließend für einen Gestaltungsvorschlag oder **wähle ein eigenes Motiv**. Besorge für Vorschlag 3 eine **geeignete Konservendose**, damit du den Ausschnitt und die Höhe des Schweißdrahtes, wenn nötig, anpassen kannst.




2 Sperrholz (A):

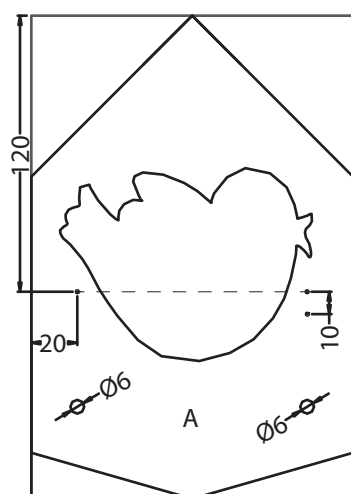

Übertrage die Formen auf das **Sperrholz (A) (200 / 140 / 6 mm)**. Stich die **Stechpunkte** für die Ringschrauben mit einem Vorstecher vor und bohre die **2 Löcher Ø 6 mm** für die Rundstäbe und ein Loch in den innen liegenden Ausschnitt zum Einfädeln der Laubsäge. Säge Teil (A) mit der **Laubsäge** aus und arbeite die Sägekanten mit Schleifpapier nach.







3 Querleisten:

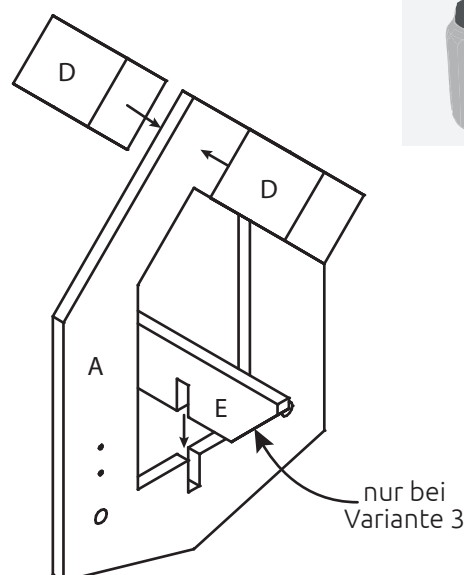

Säge die Leiste (D) (80 / 30 / 30 mm) **in der Mitte** durch. Leime die 2 abgeschnittenen Stücke (D) auf Teil (A). Bei **Variante 3**: Leime das kleine Querbrettchen (E) in Teil (A).



4 Das Dach (B, C):

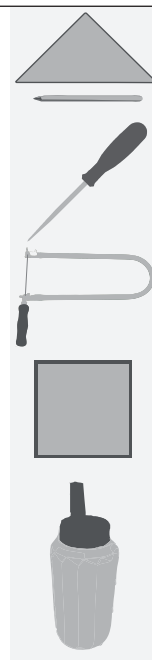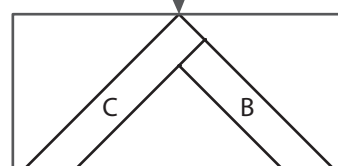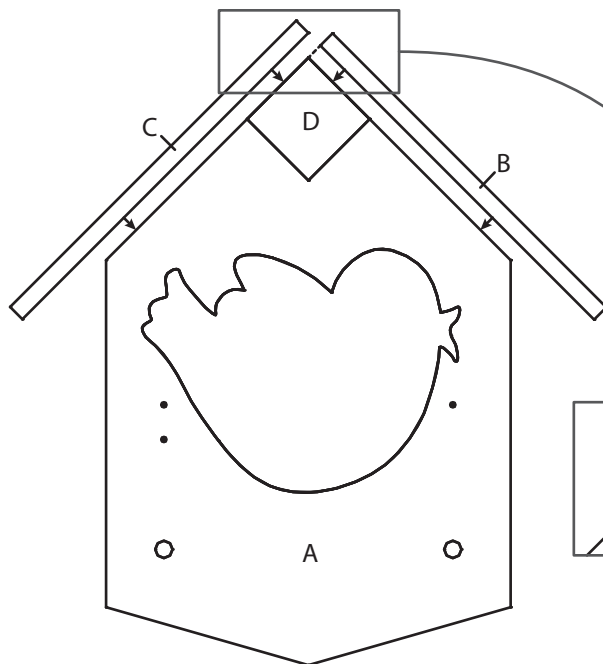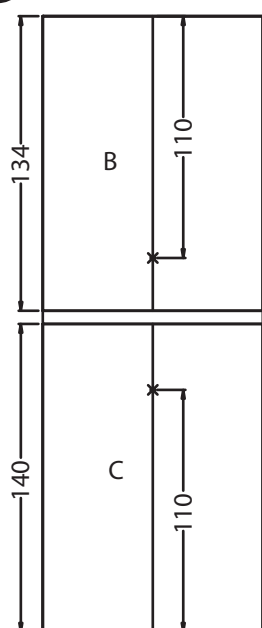


Zeichne die Teile (B) und (C) auf das **Sperrholz (280 / 100 / 6 mm)**. Stich die **Stechpunkte** vor. Säge die einzelnen Teile mit der **Laubsäge** ab und arbeite die **Kanten mit Schleifpapier** nach.

Leime Teil (B) nach Abbildung auf. Leime daraufhin Teil (C) ebenfalls auf und achte darauf, dass du mit Teil (C) einen First bildest.



5 Rundstäbe und Ringschrauben:

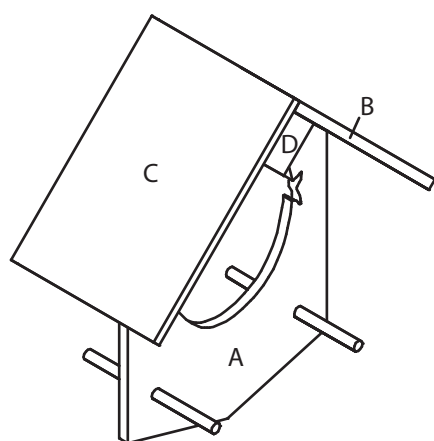


Säge den Rundstab nach Abbildung **in der Mitte durch** und leime die 2 abgeschnittenen Rundstäbe in Teil (A). Schraube die **Ringschrauben in die vorgestochenen Löcher**.

Fädle die beiliegende Schnur durch die 2 Ringschrauben am Dach und verknote die Enden.



6 Die Fertigstellung:

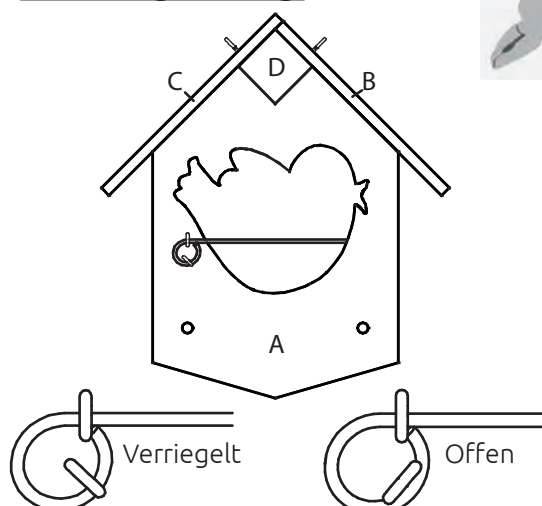



Biege den **Schweißdraht nach der Biegeschablone** und feile das vordere Ende spitz zu.

Schiebe den **Spieß durch die erste (obere) Ringschraube**, durchstich z.B. einen Meisenknödel und schiebe ihn durch die zweite Ringschraube. **Verriegle den Spieß** durch das **Querdrehen der unteren Ringschraube**.

Viel Spaß und gutes Gelingen!



Plan 1 - Schablone M 1:1

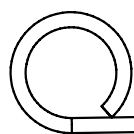
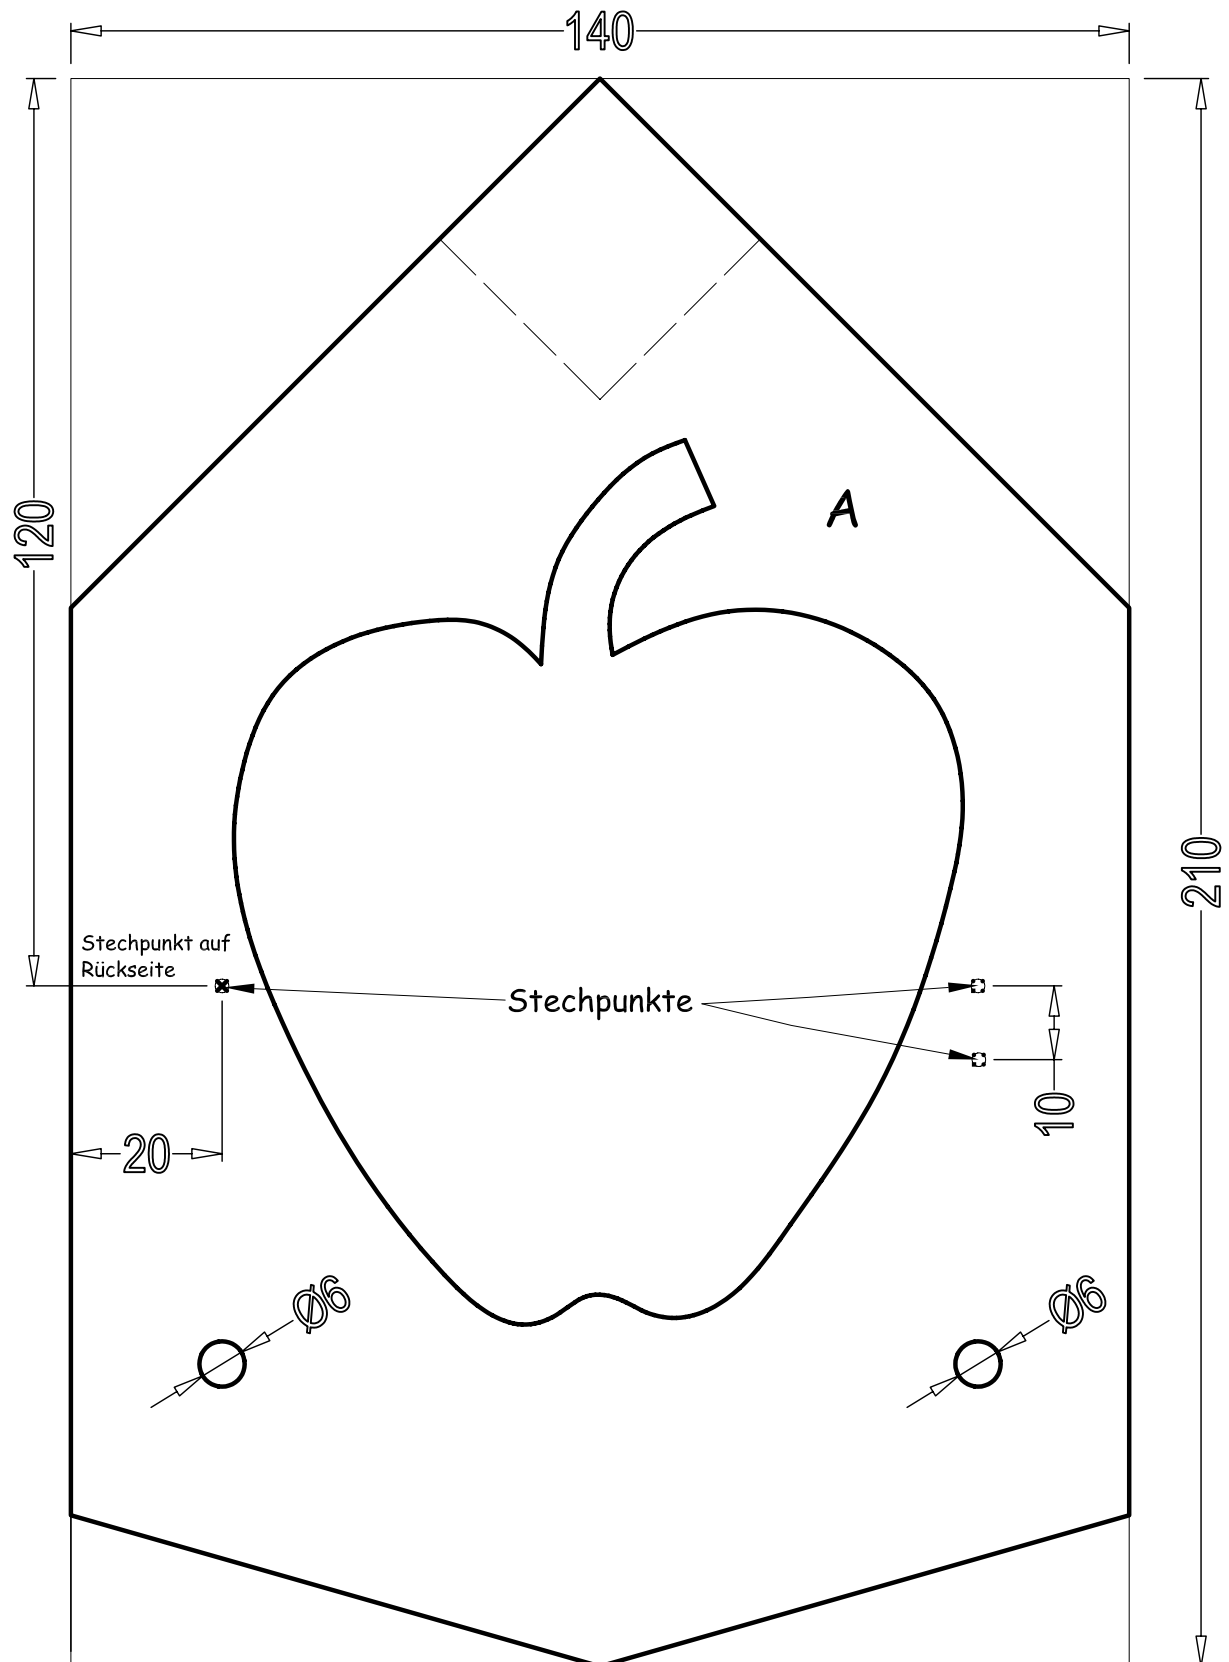


Biegeschablone Metallspieß

Motiv Apfel

Aduis.

Plan 2 - Schablone M 1:1

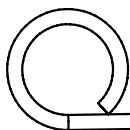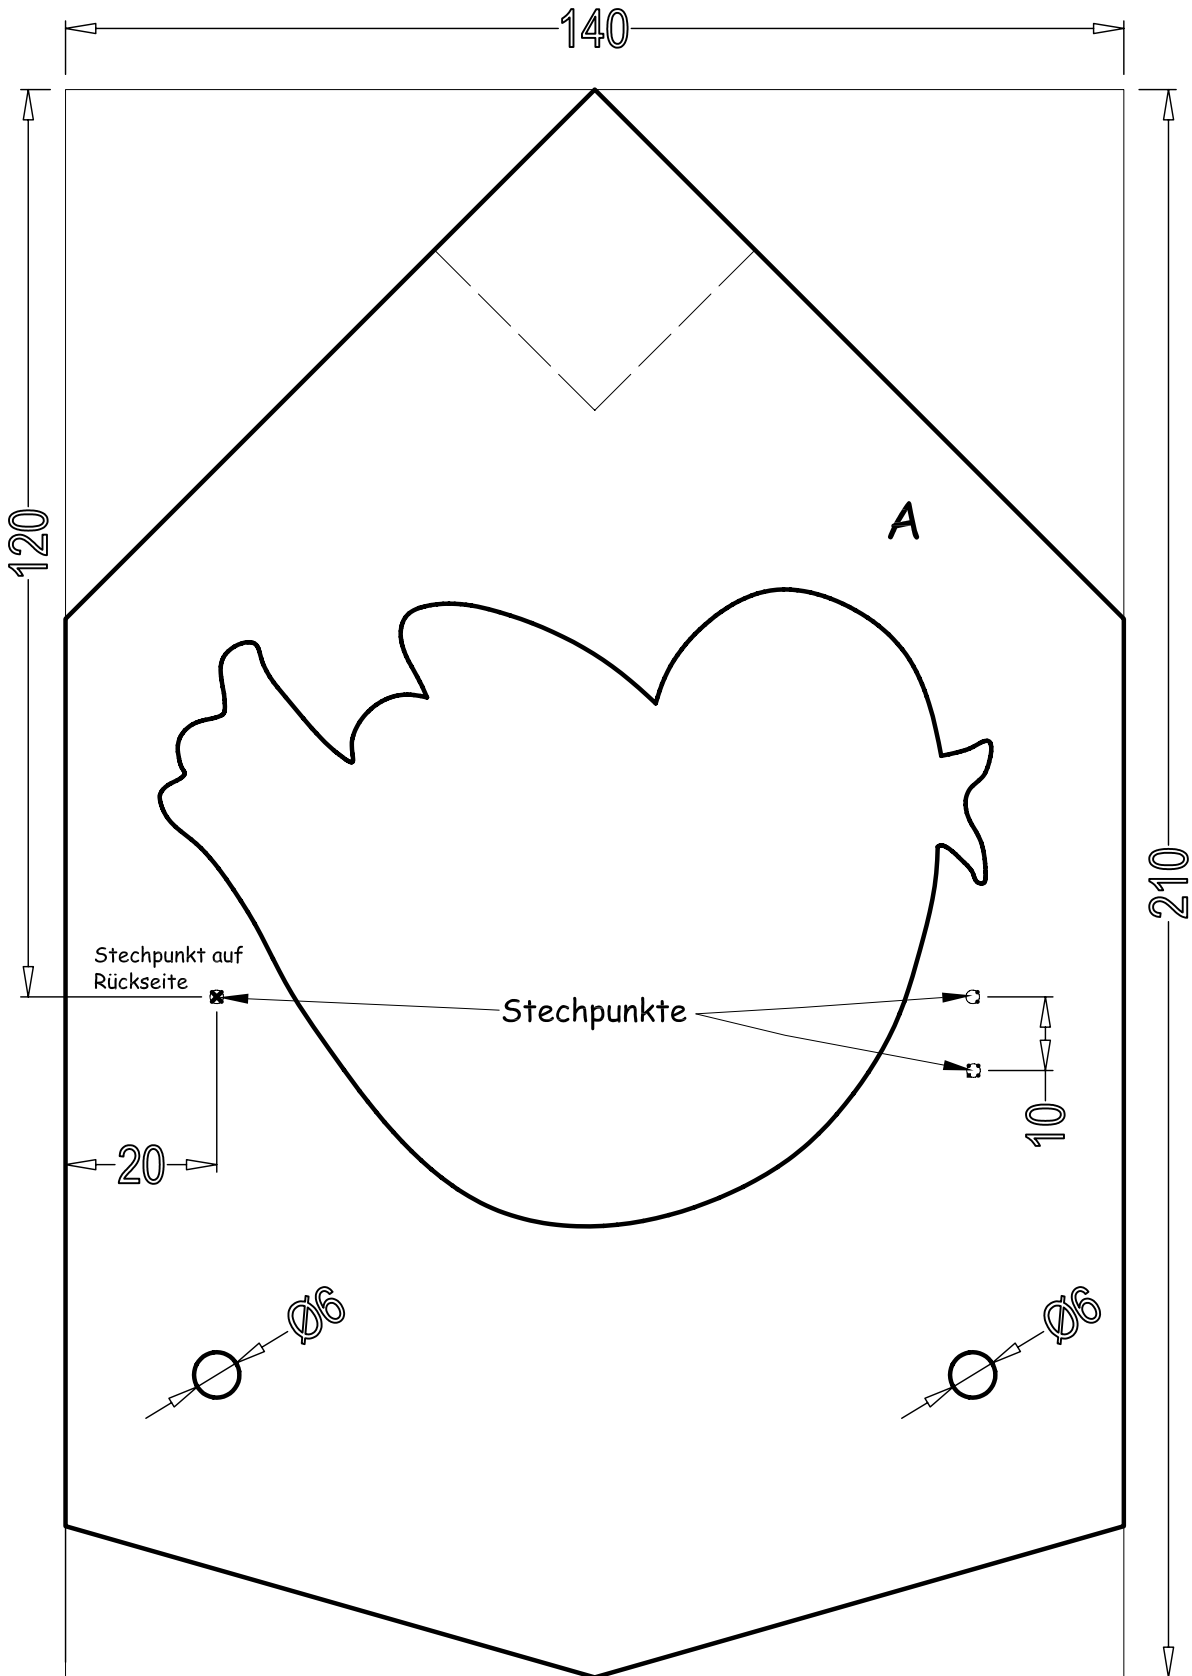


Biegeschablone Metallspieß

Motiv Vogel

Aduis.

Plan 3 - Schablone M 1:1

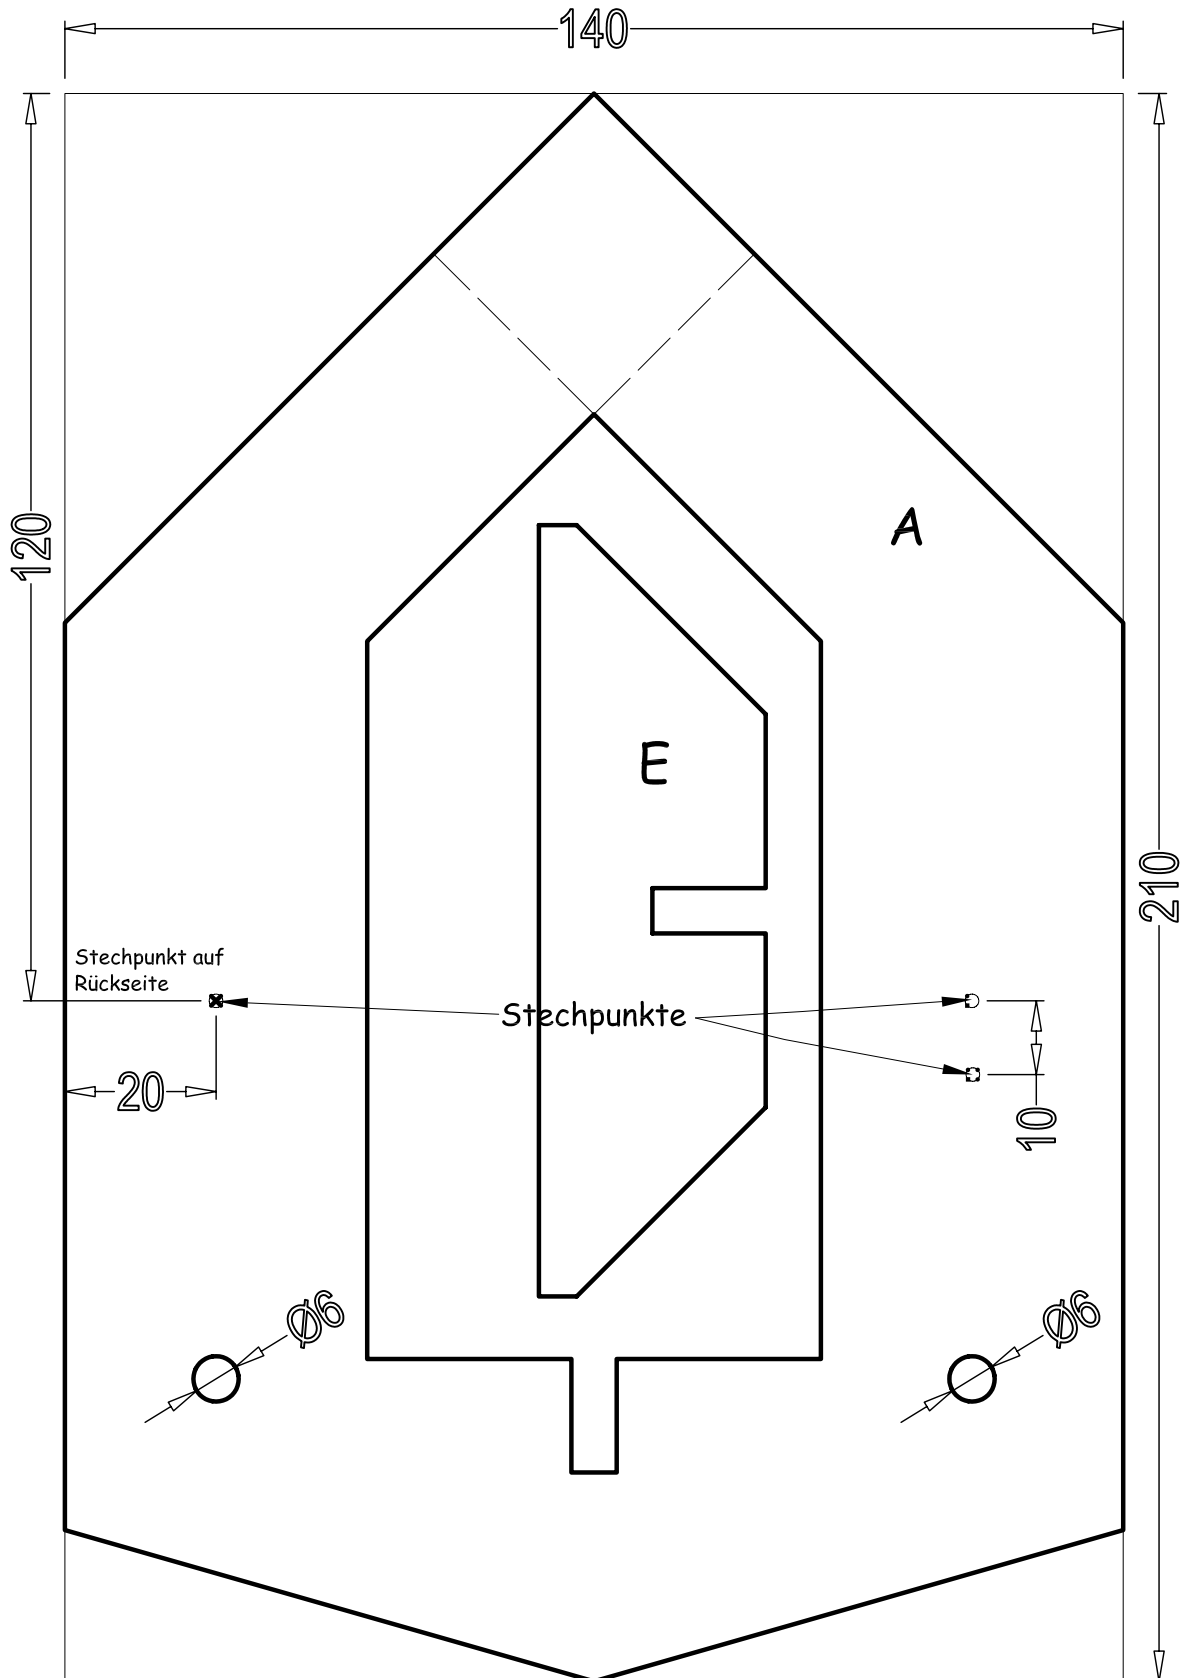

Motiv für Konservendose

Aduis.