

Pendeluhr

„Bärenlatze“



WERKZEUGVORSCHLAG:



Alleskleber



Stifte



Schleifpapier



NAME:

KLASSE:

STÜCKLISTE:

ABMESSUNGEN:

TEILE:

1 Karton gestanzt


OK✓

A3 / 420 x 297

1 Pendeluhrwerk

1 Zeigersatz


1 Übersicht:

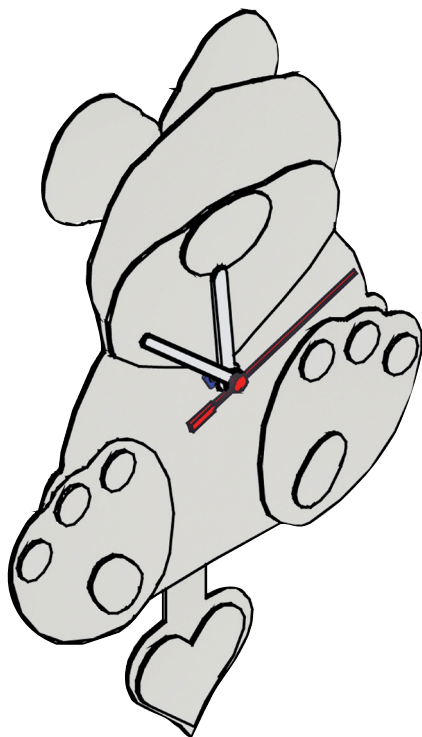

Verschaffe dir einen ersten Überblick.



2 Herauslösen der Bauteile:

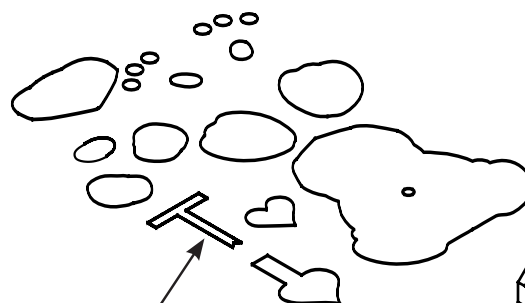

Rest - nicht verwenden



Löse alle Stanzteile vorsichtig aus dem Karton.

Schleife alle Kanten mit feinem Schleifpapier nach.


Klebe die Teile laut der Schablone zusammen (das Herz auf das Pendel).



3 Zusammenkleben:



Systemskizze:
Teil (A) hier!

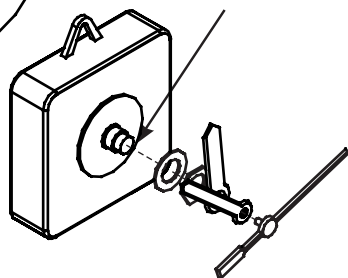

Stecke das Uhrwerk durch den Hauptteil des Bären und baue es nach Abbildung zusammen.



4 Fertigstellung / Bemalen:



Bemale deine Pendeluhr nach deinen Vorstellungen. Dein Modell ist nun fertig. Hänge es an der Halterung am Uhrwerk auf und lasse das Herz lospendeln.


VIEL SPAB UND GUTES GELINGEN!



Pendeluhr Bärenatze

M= 1:1

200.282

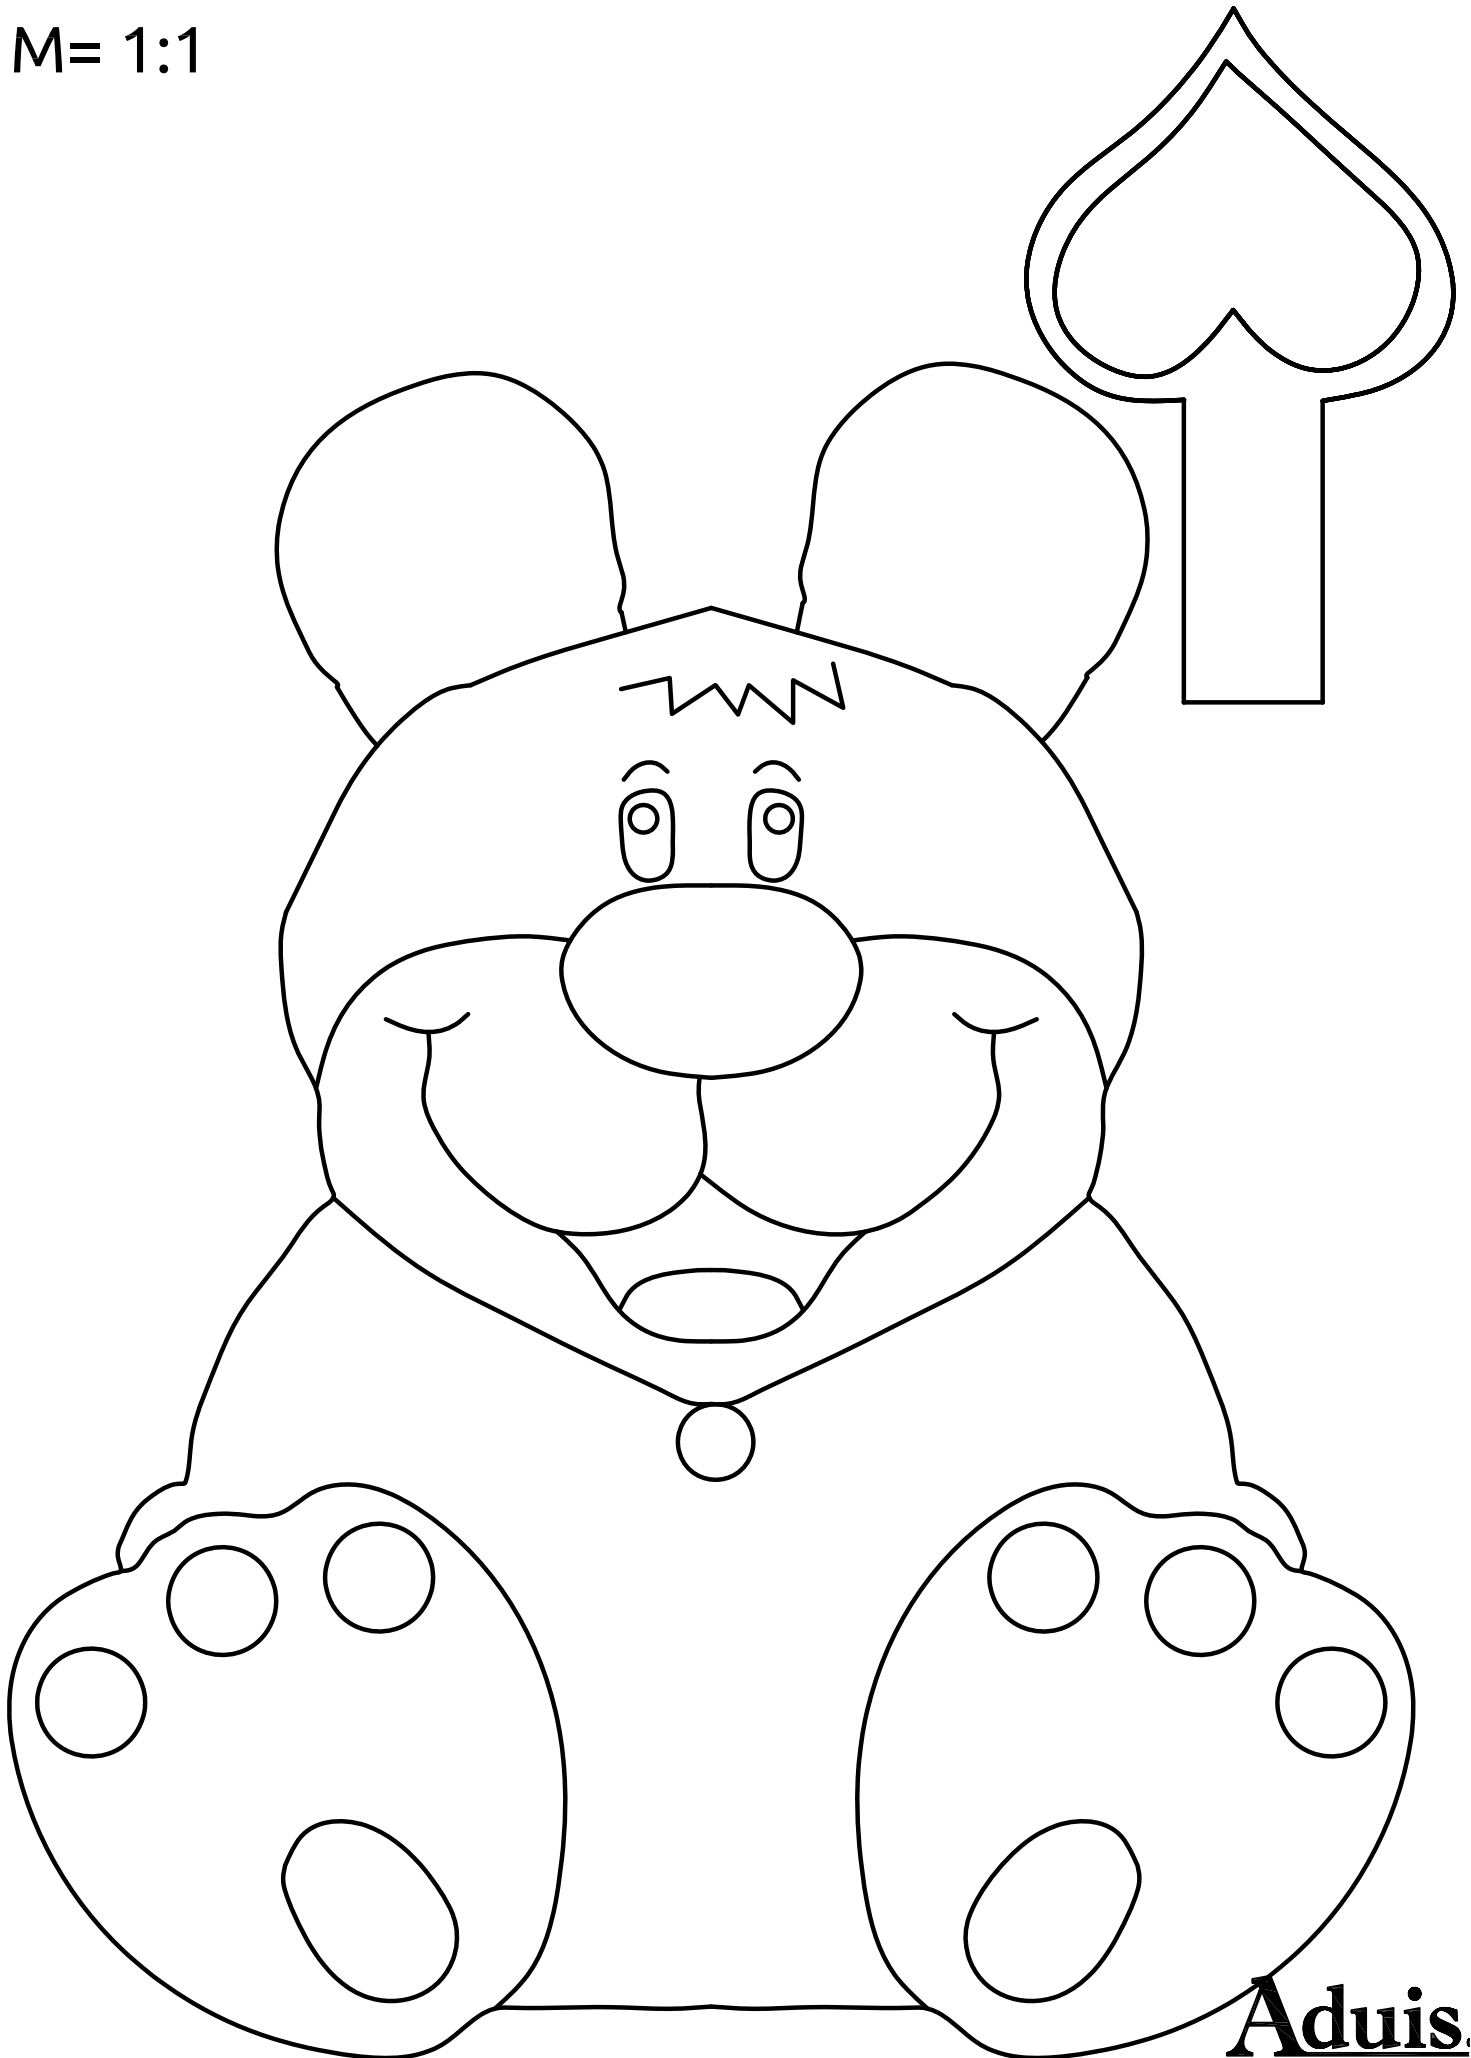

Aduis.