

Laubsägearbeit Deko-Schale



Nach dieser Übung bist du ein Laubsäge-Profi!

WERKZEUGVORSCHLAG:



Schere



Klebefilm

Bohrer
Ø 1 mm

Laubsäge



Schleifpapier



Holzleim

NAME:

KLASSE:

STÜCKLISTE:

ABMESSUNGEN:

BEZEICHNUNG:


TEILE:

1 Sperrholzplatte



260 / 260 / 10 mm


1 Übersicht:

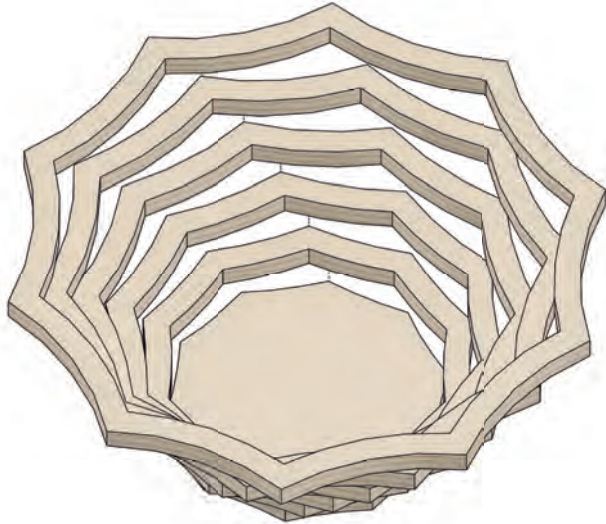

Verschaffe dir einen ersten Überblick.

OK✓


2 Schablone befestigen:

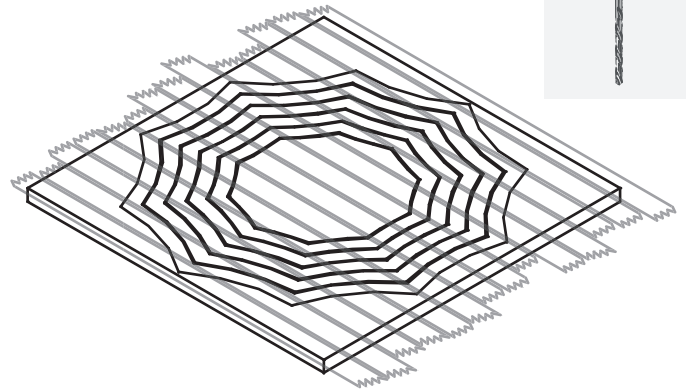

Schneide die Schablone an der angegebenen Linie aus und klebe sie zusammen. Befestige sie anschließend vollflächig **mit transparentem Klebeband auf der Sperrholzplatte (260 / 260 / 10 mm)** und bohre anschließend die Löcher mit einem **Bohrer Ø 1 mm**.

OK✓


3 Teile aussägen:

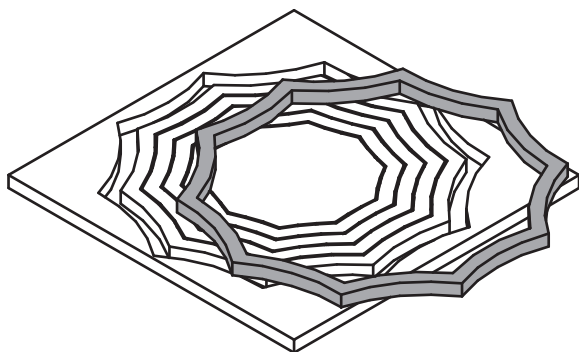

Schneide jetzt mit der **Laubsäge** entlang der markierten Bereiche. Achte darauf besonders sorgfältig zu arbeiten und **nicht über die schwarzen Linien** zu kommen. Klebe die Schablone, die sich durch das Durchschneiden ablöst immer wieder mit Klebeband fest. Wenn alle Teile ausgesägt sind, kann die **Schablone entfernt** werden.

OK✓

4 Die Fertigstellung:

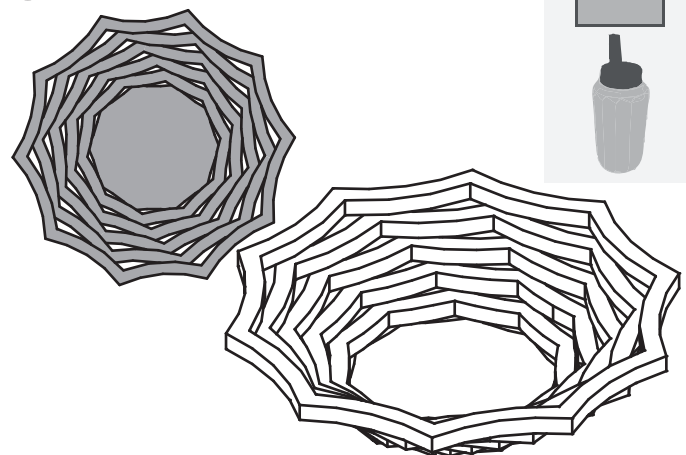

Schleife die Teile an **allen Flächen und Kanten** und korrigiere dabei alle Unregelmäßigkeit. **Leime** Sie anschließend der Reihe nach **leicht versetzt** (in einem Winkel von ca. 8°) aufeinander.

Zum Schluss solltest du noch eine **Schicht Klarlack** auf dein Werkstück geben, damit die **Oberfläche geschützt** ist.


Viel Spaß und gutes Gelingen!

OK✓

Schablone

200.451

M= 1:1

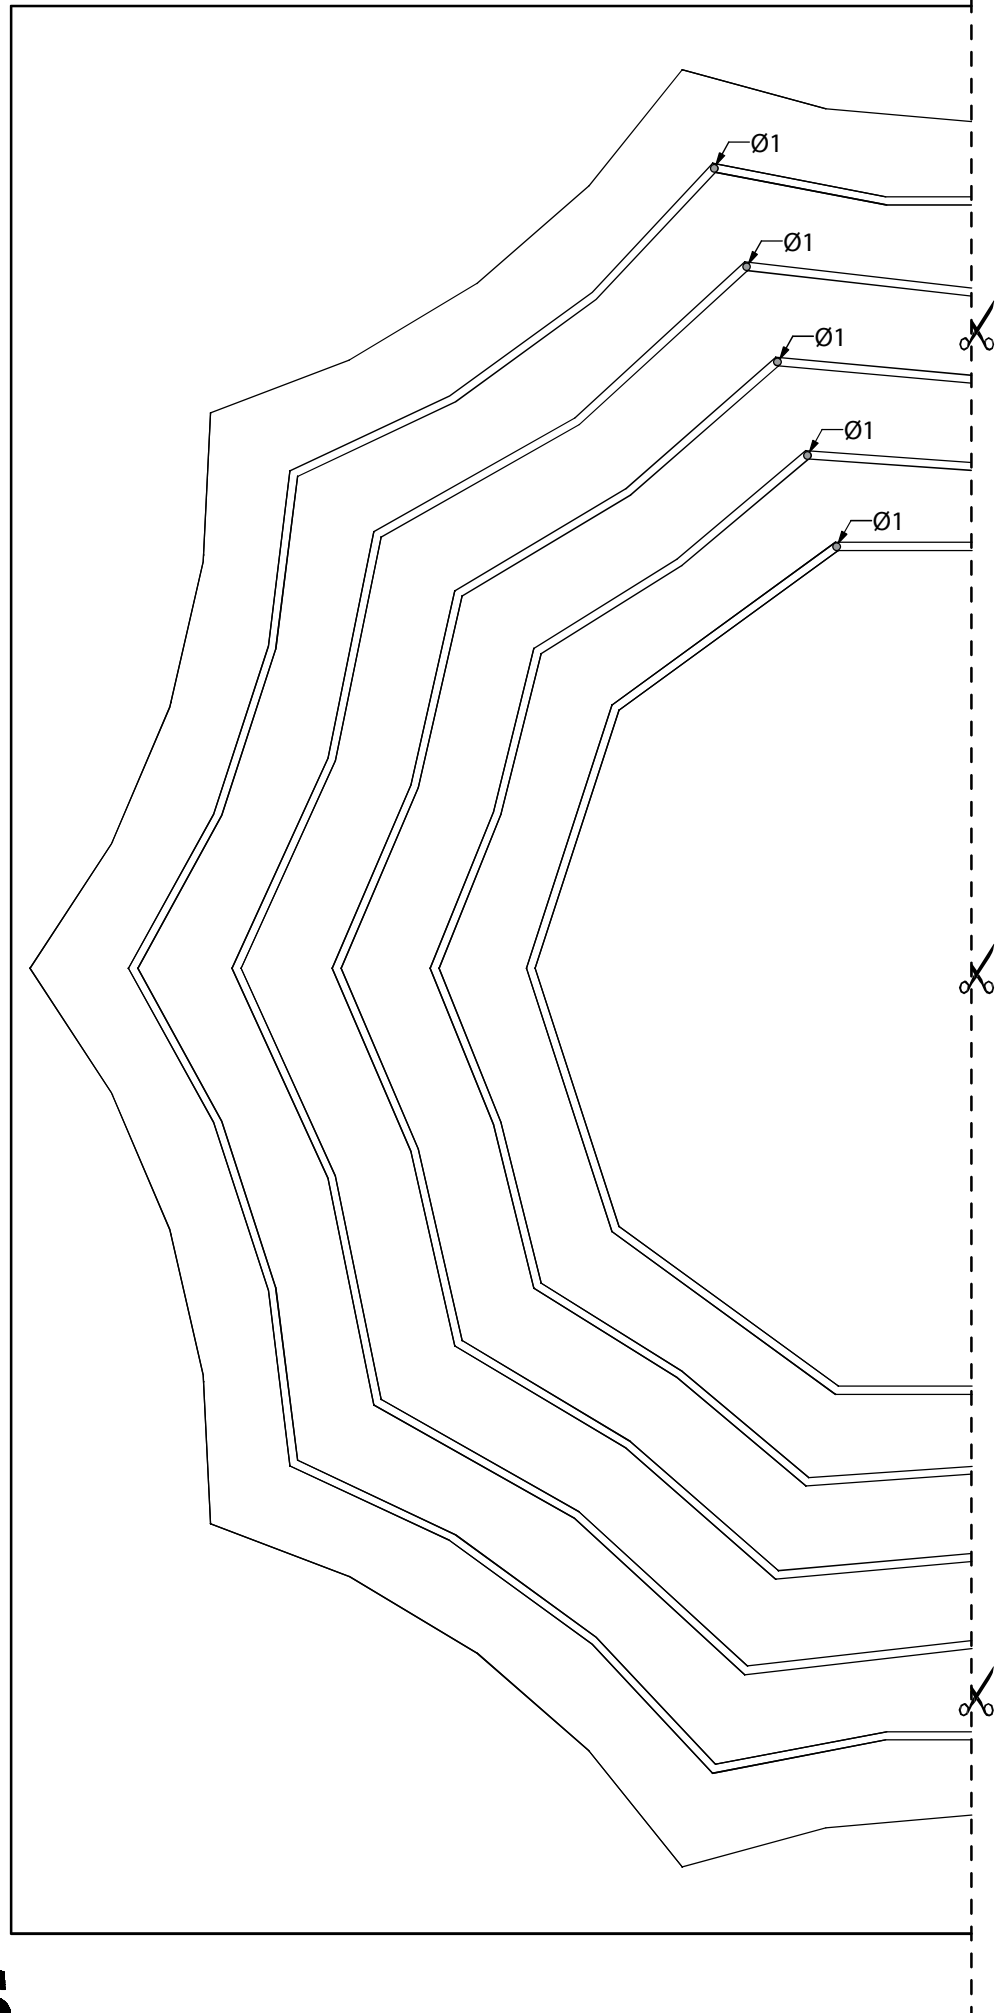


Aduis.

Schablone

M= 1:1

200.451

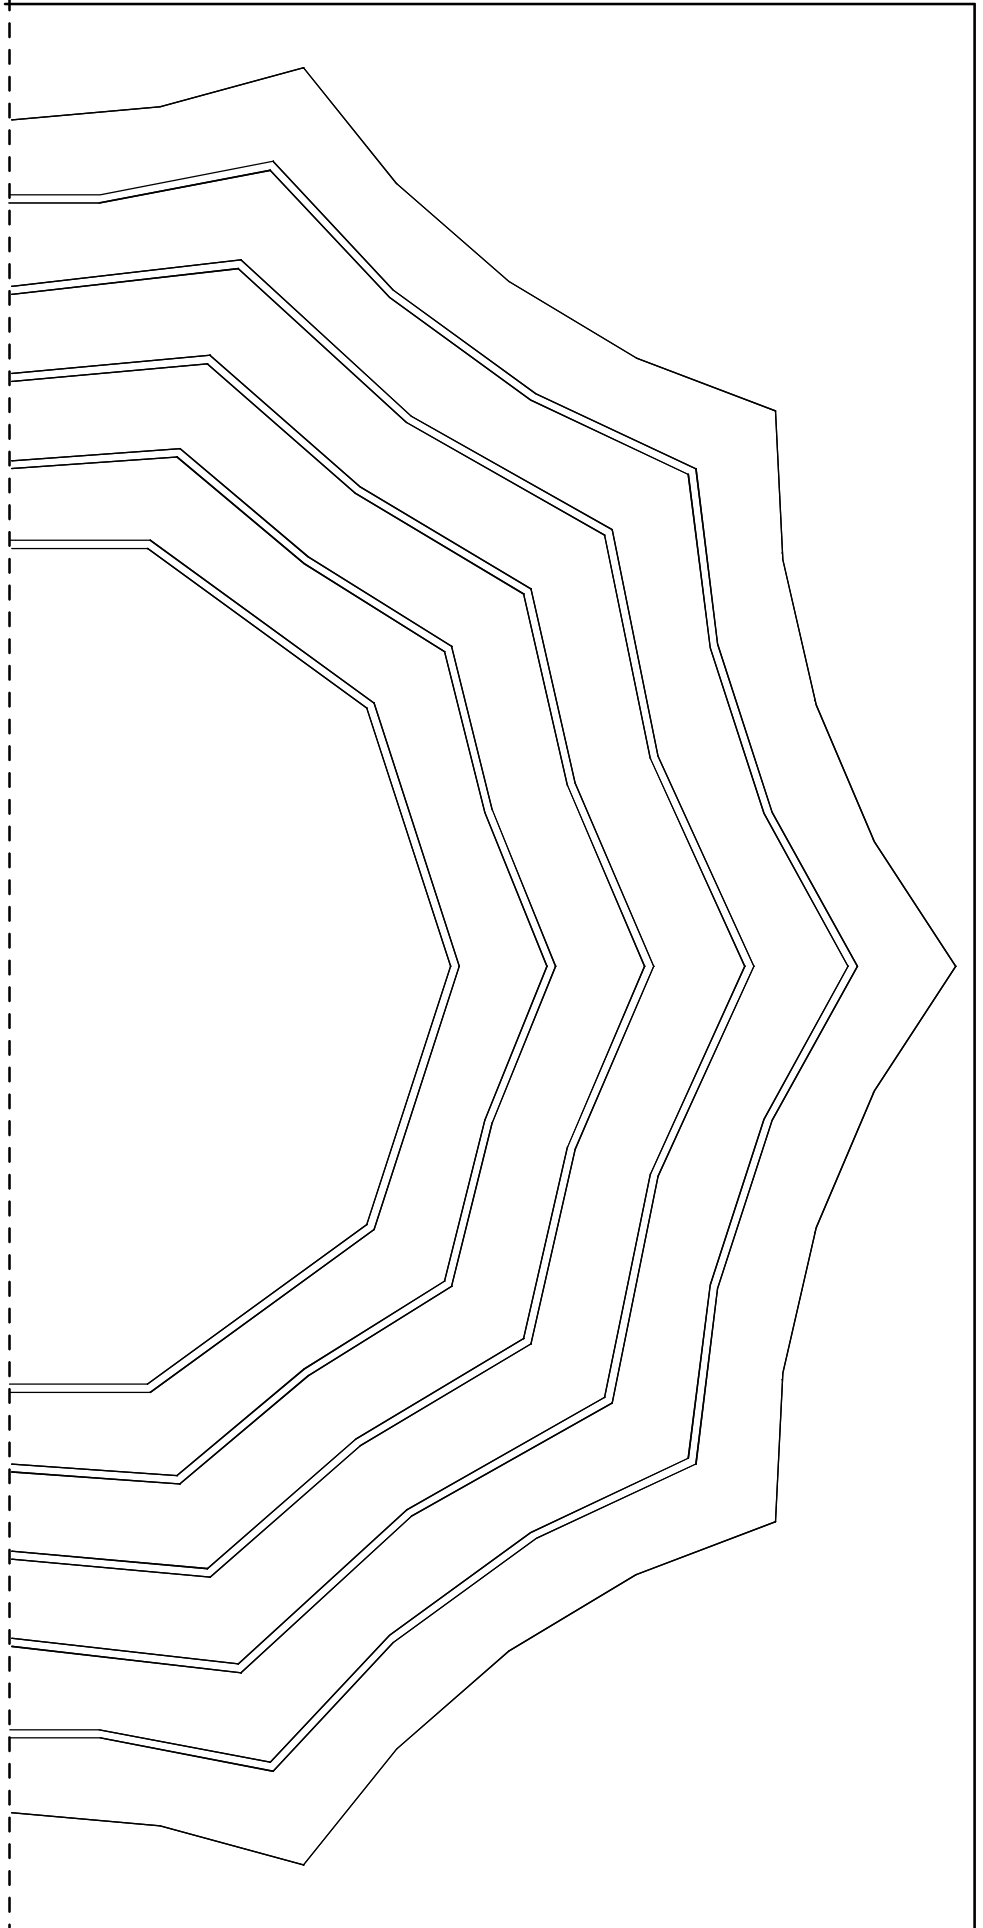

Aduis.