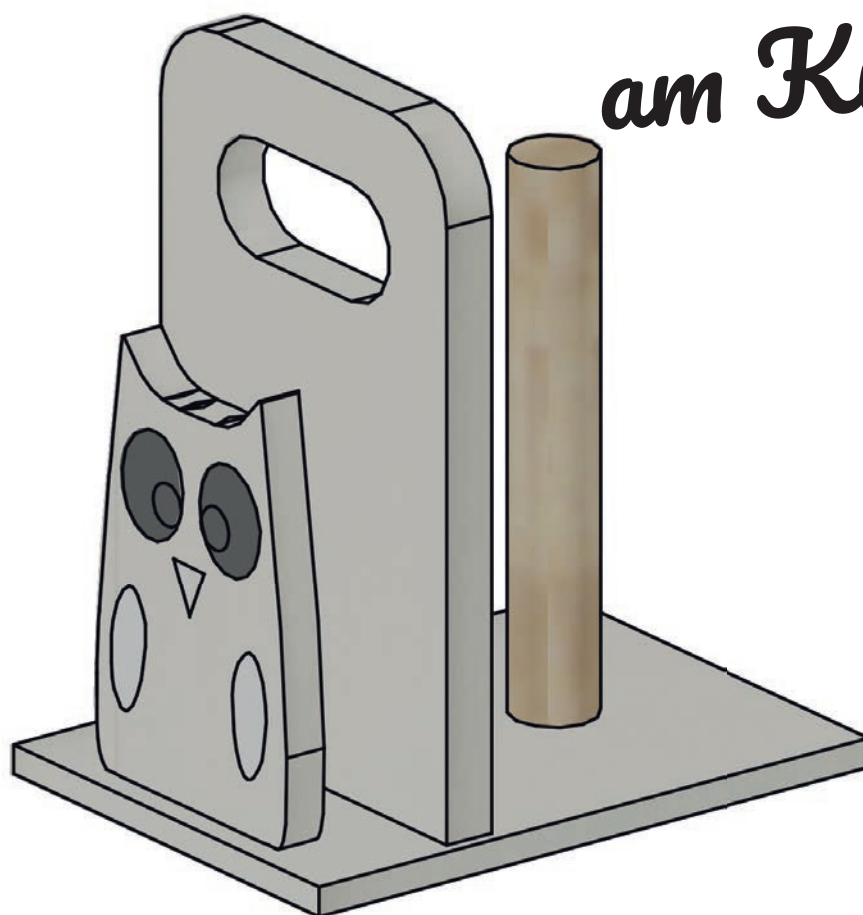




Flecken-Feuerwehr

am Küchentisch



WERKZEUGVORSCHLAG:



Lineal &
Bleistift



Vorstecher



Bohrer



Laubsäge-
bogen



Holzleim / Alles-
kleber



Kreuzschrauben-
dreher



Schleifpapier

NAME:

KLASSE:

STÜCKLISTE:

1x Pappelsperrholzplatte

OK✓



ABMESSUNGEN:

220 / 160 / 10 mm

BEZEICHNUNG:

Bodenplatte

TEILE:

A

1x Kiefernholzbrett



240 / 150 / 18 mm

Haltegriff

B

1x Kiefernholzbrett



150 / 100 / 15 mm

Motiv

C

1x Rundstab



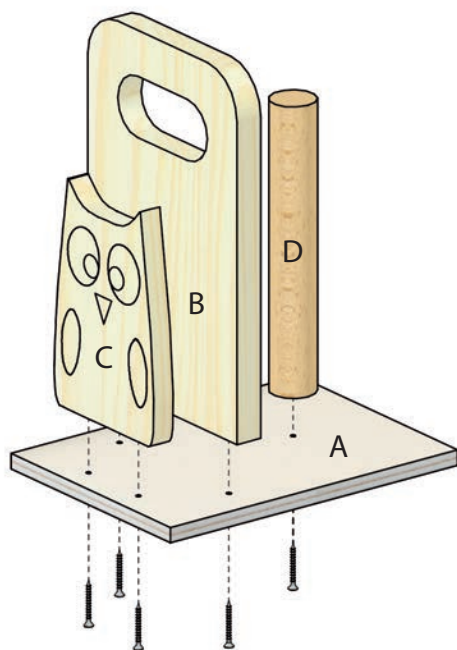
190 / Ø 30 mm

D

5x Schrauben

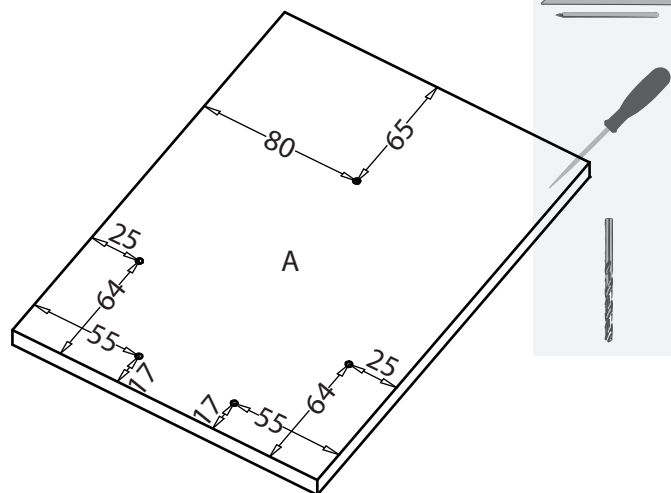


3,5 x 40 mm

**1 Übersicht:**

Verschaffe dir einen ersten Überblick.

OK✓

2 Bodenplatte:

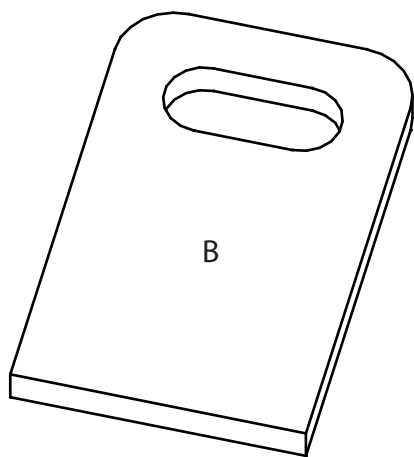
Nimm die **Pappelsperrholzplatte** mit den Abmessungen **220 / 160 / 10 mm**.

Übertrage die Bohrpunkte wie in der Abbildung mit Bleistift und Lineal auf die Platte.

Kontrolliere anschließend mit der Schablone, ob alle Markierungen richtig sitzen.

Steche die **markierten Punkte** mit einem **Vorstecher** vor und **bohre** danach alle Löcher mit **Ø 3,5 mm**.

OK✓

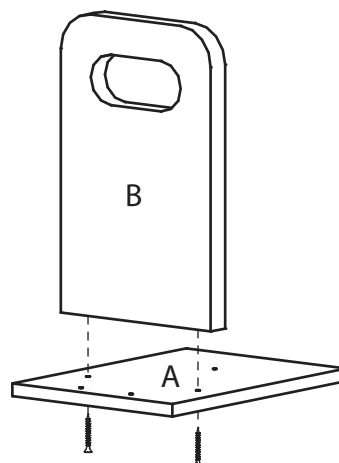
3 Tragegriff:

Nimm das **Kieferholzbrett (B)** mit den Abmessungen **240 / 150 / 18 mm**.

Übertrage die Schablone auf das Holzbrett. Steche den **markierten Punkt** mit einem **Vorstecher** vor und **bohre** danach ein **Loch Ø 3,5 mm** für den Griff, wie in der Schablone abgebildet. Säge den Griffausschnitt und die Außenform entlang der aufgezeichneten Linien aus.

Glätte die **Kanten** sorgfältig mit **Schleifpapier**.

OK✓

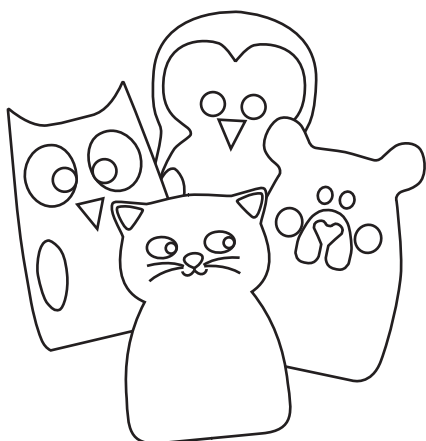
4 Montage des Tragegriffs:

Richte das **Brett (B)** so auf der **Bodenplatte (A)** aus, dass es mittig sitzt und genau über den Bohrlöchern liegt.

Bohre die Löcher in Teil (B) vor, indem du **durch die vorhandenen Löcher** in Teil (A) nach oben bohrst.

Trage anschließend etwas **Holzleim** auf die **Unterseite von Teil (B)** auf. Setze das Brett wieder an die richtige Position und **schraube** beide Teile wie abgebildet zusammen.

OK✓

**5 Motiv aussägen:**

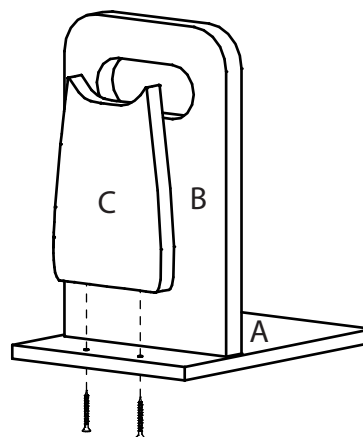
Nimm das **Kieferholzbrett (C)** mit den Abmessungen **150 / 100 / 15 mm**.

Wähle aus den Schablonen ein **Motiv** aus, das dir gefällt, und übertrage es auf das **Brett (C)**.

Säge das Motiv anschließend mit der **Laubsäge** aus. Glätte **die Kanten** sorgfältig mit **Schleifpapier**.

Du kannst auch ein eigenes Motiv entwerfen. Achte darauf, dass dein Motiv im unteren Bereich breit genug ist, damit die Schrauben später vollständig verdeckt sind.

OK✓

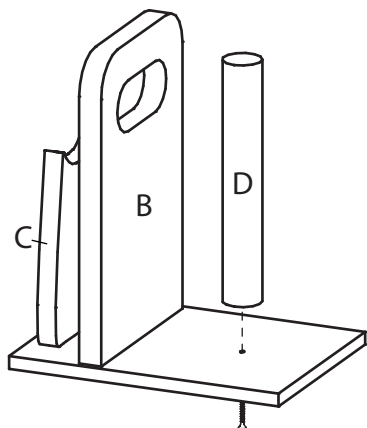
6 Teil (C) befestigen:

Richte das **Brett (C)** so auf der **Bodenplatte (A)** aus, dass es mittig sitzt und genau über den Bohrlöchern liegt.

Bohre die Löcher in Teil (C) vor, indem du **durch die vorhandenen Löcher** in Teil (A) nach oben bohrst.

Trage anschließend etwas **Holzleim auf die Unterseite von Teil (C)** auf. Setze das Brett wieder an die richtige Position und **schraube** beide Teile wie abgebildet zusammen.

OK✓

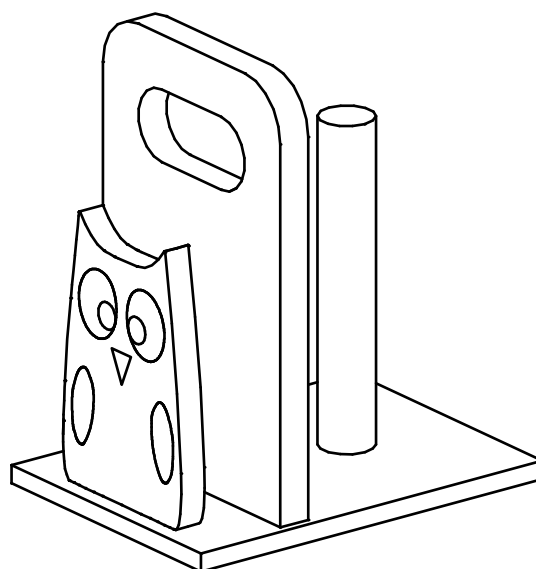
7 Rundstab befestigen:

Nimm den Rundstab (D) mit den Abmessungen 190 / Ø 30 mm. Richte den **Rundstab (D)** so auf der **Bodenplatte (A)** aus, dass es mittig sitzt und genau über dem Bohrloch liegt.

Bohre das Loch in Teil (D) vor, indem du **durch das vorhandene Loch** in Teil (A) nach oben bohrst.

Trage anschließend etwas **Holzleim auf die Unterseite von Teil (C)** auf. Setze das Brett wieder an die richtige Position und **schraube** beide Teile wie abgebildet zusammen.

OK✓

7 Fertigstellung:

Jetzt ist dein Werkstück **fast fertig**.

Du kannst es nach Belieben mit **Farben, Mustern oder Verzierungen** gestalten.

Viel Spaß beim Gestalten und gutes Gelingen!

OK✓

