


Montre Tic-Tac


Adis.


OUTILLAGE CONSEILLÉ :

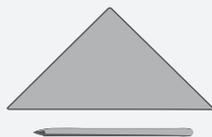

crayon & règle




ciseaux


 ruban
adhésif

 scie à
chantourner

 colle à bois /
universelle


poinçon


 papier
abrasif


serre-joint



lime



forêt Ø 8 mm

NOM :

CLASSE :

LISTE DES PIÈCES :

DIMENSIONS :

PIÈCES :

1 contreplaqué



280 x 190 x 10 mm

B, C

1 contreplaqué



160 x 160 x 4 mm


A

1 mécanisme d'horloge avec 3 aiguilles



D




1 Vue d'ensemble:

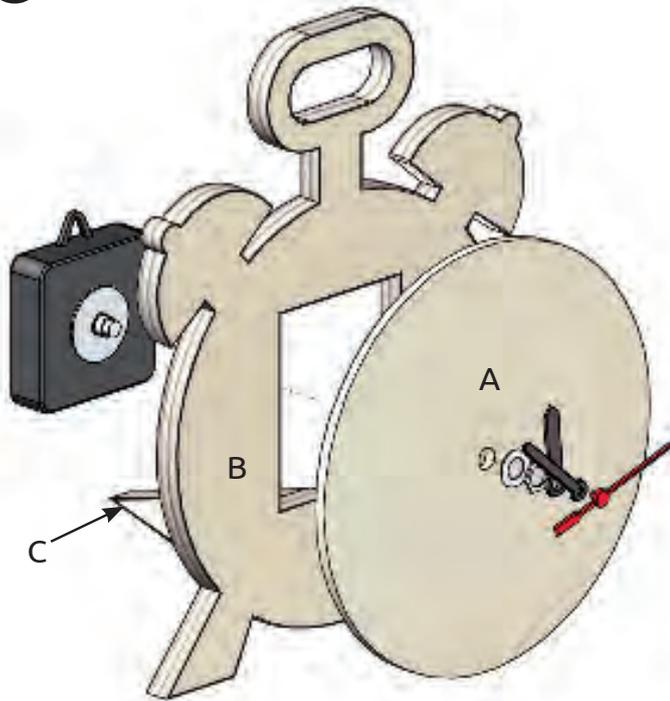

Jette un coup d'oeil sur l'ensemble.



2 Les pièces (A, B, C) :

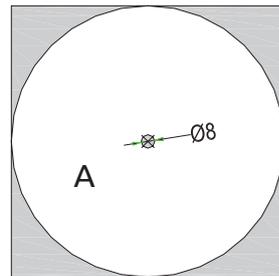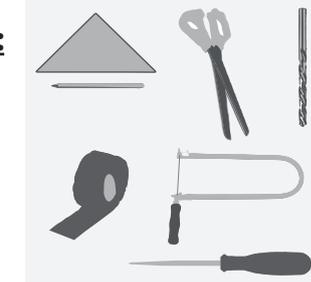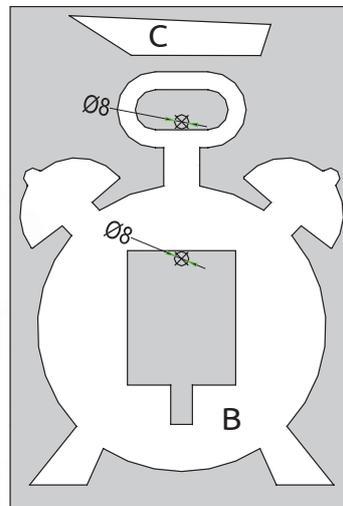

Avec les ciseaux, découpe grossièrement les gabarits pour les pièces (A, B, C) et fixe-les avec du ruban adhésif sur les contreplaqué.



Dessine les points de repère sur les pièces (A, B) et marque-les avec un poinçon.

Perce les trous (forêt Ø 8 mm).

Découpe les pièces (A, B, C) avec la scie à chantourner.



3 Assemblage :

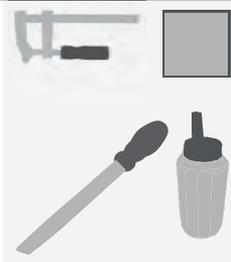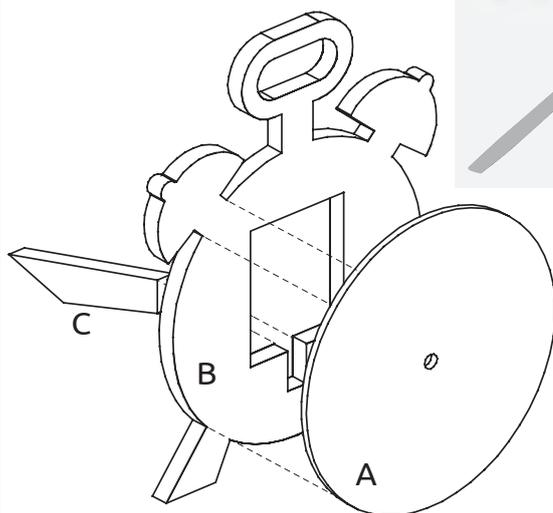

Ponce tous les bords et surfaces avec le papier abrasif.

Colle ensemble, selon le schéma, les pièces (A, B, C). **Vérifie bien que plus tard le mécanisme d'horloge s'insère sans problème dans la découpe.**

Pendant le temps de séchage de la colle, il est conseillé d'utiliser des serre-joint pour faire tenir le tout ensemble.



4 Décoration :



Maintenant tu peux décorer ta montre „Tic-Tac“ selon tes idées et souhaits. Pour notre part, nous l'avons peinte avec des couleurs vives et nous y avons collé un rond de feuille de tableau noir (Ø env. 13 cm) qui fera office de cadran. Ainsi on pourra effacer les chiffres pour les ré-inscrire dans un autre style, au gré de ses envies. Nous avons également peint les aiguilles dans la même couleur.

Une fois la décoration terminée, insère le mécanisme d'horloge et une pile, et ta montre est prête !



BON PLAISIR ET BON AMUSEMENT !!!

Montre Tic-Tac

E = 1 : 1

